




راهنمای اندازه گیری پرده

اندازه‌گیری پرده برای نصب داخل قاب (مخصوص پرده های پلیسه و هانیکوم)

برای اندازه‌گیری پرده جهت نصب داخل قاب می‌بایست فاصله ما بین دو زهوار پنجره را اندازه‌گیری نمود. اندازه‌گیری می‌بایست برای هر تکه شیشه، بصورت مجزا و با دقت زیاد (برحسب میلیمتر) انجام شود.



اگر مقابل یک پنجره UPVC
بایستید مشاهده می‌کنید که
دور تا دور شیشه با یک نوار
لاستیکی مشکی رنگ (در برخی
پروفیل‌ها طوسی) محافظت
شده‌است. برای اندازه‌گیری
پرده جهت نصب به‌صورت
داخل قاب می‌بایست ابعاد
لاستیک به لاستیک را از عرض
و ارتفاع اندازه‌گیری نمایید.

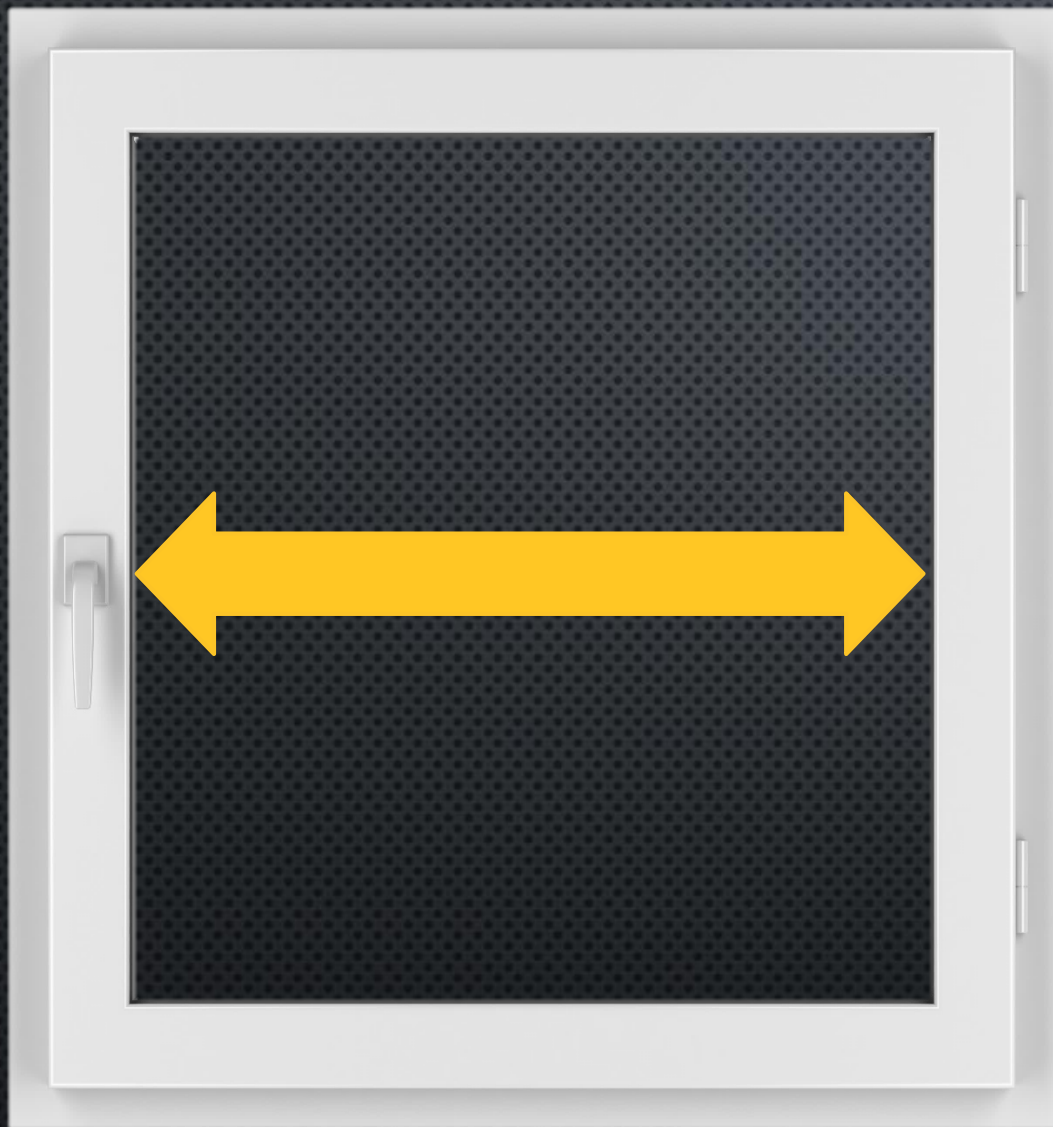

اندازه‌گیری عرض



اندازه‌گیری ارتفاع



روش صحیح اندازه‌گیری عرض



روش صحیح اندازه‌گیری ارتفاع

<< اندازه‌ها را با دقت و بر حسب میلیمتر برداشت کنید >>

اندازه‌گیری پرده جهت نصب سقفی یا دیواری (مناسب برای انواع پرده)

در صورتی که مکانیزم انتخابی شما زنجیری، نیمه اتوماتیک و یا موتورایز است و می‌خواهید پرده را به صورت دیواری یا سقفی نصب کنید، حتی‌الامکان بهتر است ابعاد پرده را از هر طرف قاب پنجره ۱۰ سانتی‌متر اضافه‌تر اندازه بگیرید. این کار باعث کاهش ورود نور جانبی از اطراف پرده و نیز پوشش مناسب‌تر قاب خواهد شد.

۱۰ سانتی‌متر

۱۰ سانتی‌متر

اندازه‌گیری عرض (۱۰ سانتی متر اضافه‌تر از هر طرف درگاه پنجره)

۱۰ سانتی‌متر

اندازه‌گیری ارتفاع
(۱۰ سانتی‌متر اضافه‌تر از هر طرف درگاه پنجره)

۱۰ سانتی‌متر

چند نکته در اندازه‌گیری ابعاد پرده



اگر درگاه پنجره شما از کف
زمین فاصله کمی دارد
ارتفاع پرده را تا کف زمین
اندازه‌گیری نمایید.



اگر پنجره شما قوس‌دار
است، دقت کنید حد بالای
ارتفاع را ۱۰ سانتی‌متر
بالتر از نقطه اوج قوس
در نظر بگیرید.





برای اندازه‌گیری در و پنجره‌های عریض (بیش از ۲.۵ متر) تقسیمات پرده را متناسب با تقسیمات در و پنجره در نظر بگیرید.
در این تصویر، بهترین حالت پوشش دو پرده در کنار یکدیگر خواهد بود.



اگر پرده را جهت پوشش پنجره های تراس و یا فضاهای کم عمق نیاز دارید، با توجه به عمق کم فضا، ارتفاع پرده را ترجیحا تا لبه طاقچه (کف پنجره) اندازه بگیرید.



در حالت معمول حتما حد ۱۰ سانتی‌متری از لبه بالای قاب را رعایت کنید. عدم رعایت این فاصله موجب برخورد لنگه بازشو با پرده خواهد شد.

و در پایان...



لینک اتصال به مشاوران از طریق واتساپ

به یاد داشته باشید، اندازه‌گیری دقیق، اولین و مهم‌ترین عامل داشتن یک پرده مناسب است.

برای اطمینان از صحت اندازه‌گیری و یا نیاز به مشاوره بیشتر، یک عکس از محل نصب پرده تهیه نموده و با کارشناسان ما با استفاده از لینک روبرو در واتساپ در تماس باشید.



تهران - نارمک - خیابان سمنگان - بالاتر از مسجد جامع - پلاک ۲۶۵

[برای مسیر یابی آنلاین کلیک کنید](#)



۷۷۹۰۹۰۱۳ - ۷۷۹۰۴۲۸۷ (۰۲۱)

[برای تماس با فروشگاه کلیک کنید](#)



۰۹۱۲۳۲۳۵۹۹۱ - ۰۹۱۲۰۲۷۸۵۰۷

[برای مشاوره آنلاین از طریق واتساپ کلیک کنید](#)



[Porrang_blinds](#)

[برای بازدید از صفحه اینستاگرام کلیک کنید](#)



www.porrang-blinds.com

[برای بازدید از وب سایت کلیک کنید](#)

